


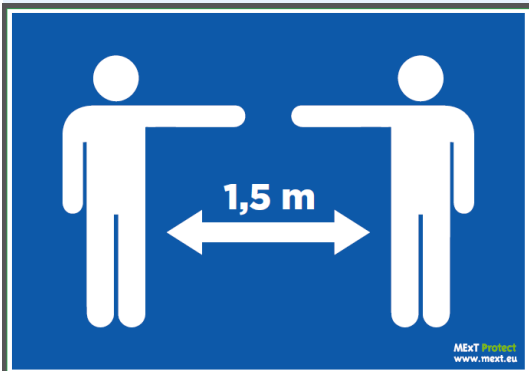

000/4000.604/00

Autocollant mur A4 personnes Covid-19 1,5m (6 pièces)

Fournissez une signalisation claire afin que vos clients, fournisseurs ou propres employés gardent une distance appropriée.

Propriétés

- Vinyle: adhésif acrylique permanent; haute résistance aux rayons UV, aux produits chimiques et à l'humidité
- Partie laminée: transparent, antidérapant (R9 certifié); protège contre les influences extérieures
- Pouvoir adhésif sur verre (FINAT TM 1*): après 20 minutes: 12N/25mm; après 24 heures: 16N/25mm
- Couleur: bleu-blanc
- Souple
- Convient aux applications intérieures
- Facile à appliquer et à retirer

* Finat TM (Finat Test Method): ensemble des normes acceptés mondialement (27 numéros) pour tester et traiter des films et des étiquettes autocollantes.

Utilisation

Appliquez l'autocollant sur une surface plane et propre (sèche et dégraissée).

Conseils:

- Pour un résultat efficace, laissez sécher une surface peinte ou laquée pendant au moins 3 semaines avant d'y attacher des autocollants.
- Utilisez un sèche-cheveux pour retirer l'autocollant: la chaleur rendra l'adhésif souple.

Ne convient pas aux applications extérieures.

Contenu

Disponible par 6 pièces

Version: 03/05/2024